



1. Brugervejledning af radiatortermostater (Hvordan virker og bruges de korrekt)



1.1 Indstilling af termostat (føler):

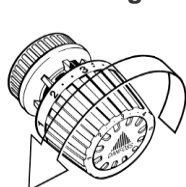

Varmere

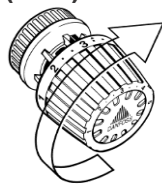

Koldere

- Drejer man håndtaget til **venstre stiger** rumtemperaturen.
- Drejer man til **højre falder** rumtemperaturen.
- Stilles 2-tallet ud for indstillingsmærket Δ , bliver der ca. 17°
- Stilles 3-tallet ud for indstillingsmærket Δ , bliver temperaturen i rummet ca. 20°C.
- Stilles 4-tallet ud for indstillingsmærket Δ , bliver der ca. 23°
- Flere termostater i samme rum bør, stilles ens "på den samme indstilling". Det giver den samme temperatur, og er den mest økonomiske indstilling.

1.2 Vigtigt:

Er der tilpas varmt i rummet, men radiatoren føles kold, så betyder det kun at termostaten virker, som den skal. Termostaten åbner nemlig kun for varmen, når der ikke er tilstrækkelig med varme fra andre kilder såsom sol, belysning eller el-apparater.

Endvidere skal det nævnes, at varmeanlægget er styret af et automatikanlæg som er vejrkompenseret i forhold til udetemperaturen og der kan derfor være tidspunkter, hvor der ikke er varme på anlægget, uden af det er fejl.

1.3 Dæk ikke føleren til:

Enhver termostat åbner og lukker efter temperaturen omkring føleren. Føleren må derfor ikke sidde gemt bag et gardin, møbel el. lign.



Tildækket føler



Frit tilgængelig føler

1.4 Udluftning af boligen (rummet):

Udluftningen bør være kort og kraftig. Det giver mindst varmetab.

Før man åbner vinduer og døre. Drej håndtaget til højre så \star står lige ud for indstillingsmærket Δ .

2. Manglende varme på radiatoren

(Hvad kan man selv gøre)

Hvis din radiator ikke varmer, er der typisk 3 ting, der kan gøres, og der er 2 ting, som man normalt selv kan fikse/udføre.

Radiatoren virker ikke: (Hvad kan det skyldes)?

Hvis din radiator forbliver kold og ikke vil varme, selvom du har tændt for varmen og skruet op for termostaten (føleren) på radiatoren, så skyldes det oftest en eller flere af nedenstående tre ting:

1. Ventilnålen sidder fast.
2. Der er for meget luft i radiatoren.
3. Pakdåsen er for gammel.

Gør det selv: (Fiks den kolde radiator)

Pkt. 1-2 kan du selv ordne. Vi guider dig herunder.

Hvis du ikke selv har lyst, er i tvivl, kan du altid henvende dig på ejendomskontoret i deres åbningstid, inden du går i gang.

Pkt. 1 og 3 er sjældent noget som opstår fra den ene dag til den anden, men er noget der kommer over tid og kan opdages før det bliver akut. Man bør derfor altid være opmærksom på, at alle radiatorer fungerer, ved at afprøve dem jævnligt, således kan afhjælpningen udføres løbende.

1. Ventilnålen sidder fast og skal løsnes

Hvis radiatoren ikke bliver ordentligt varm, skyldes det ofte, at ventilnålen inde i termostaten har sat sig fast. Det sker ofte, når radiatoren ikke har været i brug hele sommeren.

Sådan fikser du det:



Motioner stille og roligt ventilnålen i pakdåsen frem og tilbage.

1.1 Tag termostaten af

Ældre model: Tag termostaten af med en unbraconøgle eller en skruetrækker.

Ny model: Tag termostaten af ved at skru plastkraven (er oftest sort og sidder ind mod radiatoren) mod uret.

1.2 Tryk gentagne gang på ventilen, indtil den har løsnet sig.

Motioner stille og roligt ventilnålen i pakdåsen frem og tilbage. Brug en svensknøgle eller håndtaget på en skruetrækker til at trykke med. Giver nålen efter og springer i yderposition (åben), vil det være muligt at høre, at vandet begynder at suse gennem radiatorventilen. Man skal ikke hive i ventilnålen, da det kan ødelægge pakdåsen.

Har du ikke mod på at kaste dig ud i løsningen med ventilen, eller varmer radiatoren stadig ikke, kan/skal du kontakte ejendomskontoret.

2. Der er for meget luft i radiatoren, så den skal udluftes

Hvis der er luft i radiatoren, kan det typisk høres som en rislende eller klukkende lyd.

Sådan fikser du det:



Luk luft ud af din radiator, indtil der kommer vand ud.

2.1 Tag fat i en klud og evt. en tang eller en nøgle/skruetrækker. Der nogen radiatorer, som ikke har en udluftningsventil og de kan derfor ikke udluftes.

2.2 Tag fat i udluftningsventilen og drej mod uret, så der lukkes luft ud. Vent, indtil der begynder at komme vand ud (hav et klud/viskestykke parat).

2.3 Har man udluftet radiatorerne skal det nævnes på ejendomskontoret, af hensyn til, at der evt. skal fyldes vand på hovedanlægget.

Hvis ingen af de overstående punkter løser problemet, må og skal du kontakte ejendomskontoret.

3. Pakdåsen er for gammel og skal udskiftes

Må kun udføres af ejendomskontoret !!!

